


NOVA PORCA PLÁSTICA!



MONTAGEM FÁCIL!

Este modelo de porca plástica **DISPENSA O USO DE ALICATE.** Apenas o aperto com as mãos já é suficiente.

Lista de Partes:

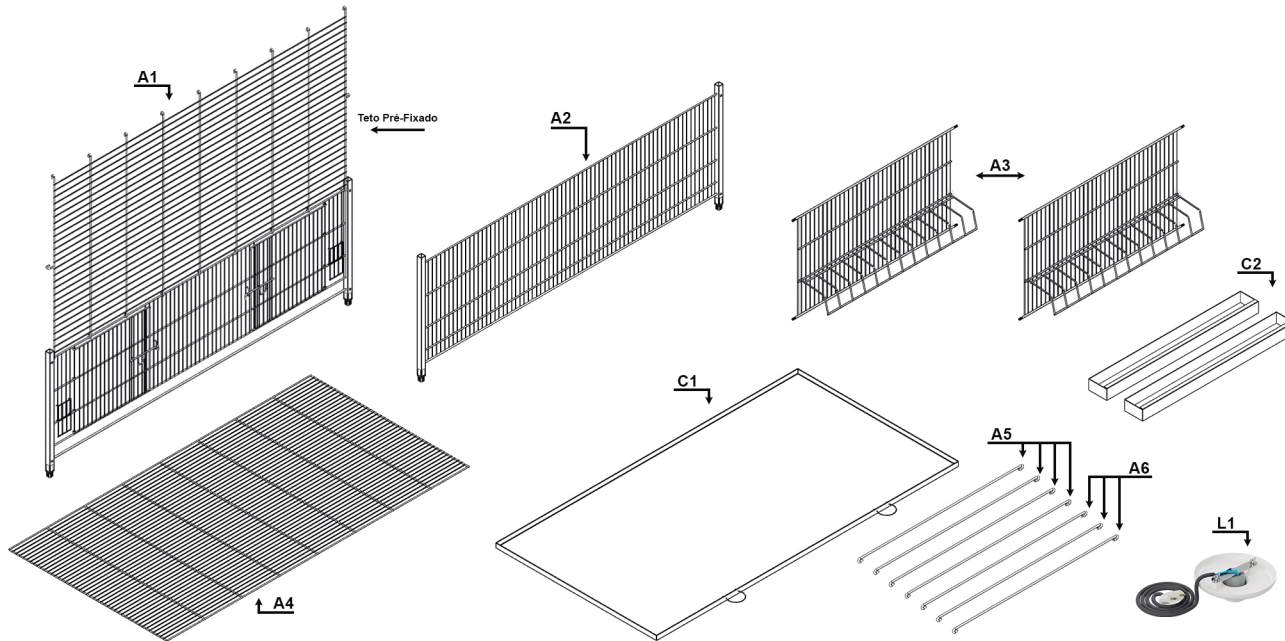

Legenda:

- ☐ A1 - Parte da Frente - 1 und
(contém porta e teto pré-fixado)
- A2 - Parte de Trás - 1 und
- A3 - Laterais - 2 und
- A4 - Fundo Aramado - 1 und
- A5 - Travas p/ Fundo Aramado - 4 und
- A6 - Travas p/ Fundo de Chapa - 3 und
- C1 - Fundo de Chapa - 1 und
- C2 - Comedouro de Chapa - 2 und
- F1 - Parafuso Fenda - 2 und
- F2 - Porca Borboleta - 2 und
- L1 - Luminária com Tomada - 1 und
- P1 - Porca Plástica - 8 und
- P2 - Tampa Superior p/ Tubo - 4 und


Kit de Fixação



Ferramentas Necessárias:

- Martelo;
- Alicates;

P2 - Tampas Superiores x4

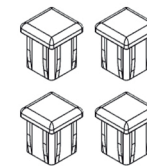

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS!

Canais de Atendimento:
(43) 98850-8821
contato@alcostapets.com.br

PASSO 1

Peças necessárias:

- A2
- A3 x2
- P1 x4

Para começar, fixe as laterais (A3) à parte de trás (A2) do pinteiro. Use as porcas plásticas (P1) para prendê-las. Certifique-se de que a parte de trás esteja com as pontas plásticas viradas para baixo e as laterais estejam na posição correta, conforme mostrado no desenho. Isso garantirá que os protetores do comedouro estejam na posição correta.

Não utilize alicate nas porcas plásticas, apenas o aperto com a mão já é suficiente!

PASSO 2

Peças necessárias:

- A1
- P1 x4

Agora, junte a parte da frente (A1) da mesma forma que fez no passo anterior. Deixe o teto, que já está pré-fixado, voltado para fora. Use as porcas plásticas (P1) para fixar as laterais à parte da frente. Certifique-se de que as portas da parte da frente estejam viradas para fora.

Não utilize alicate nas porcas plásticas, apenas o aperto com a mão já é suficiente!

PASSO 3

Peças necessárias:

- A4
- A5 x7

↑ Foto do Pinteiro virado de cabeça para baixo! ↑

Com o pinteiro de cabeça para baixo, encaixe o fundo aramado conforme demonstrado acima, que neste momento ficará apoiado nos protetores dos comedouros. Em seguida, antes de virar o pinteiro para cima novamente, fixe as travas do fundo (A5), conforme mostrado acima. Serão 4 travas para apoiar o fundo aramado e 3 travas para apoiar o fundo de chapa posteriormente. Se desejar, você pode utilizar um alicate para apertar as travas. Na foto acima, as travas foram pintadas de vermelho para facilitar sua identificação e o local onde devem ser fixadas.

Após encaixar a Luminária, utilizando um Alicate aperte os ganchos do teto na parte de trás do Pinteiro. Cuidado para não danificar o produto! - ALICATE NÃO INCLUSO!

PASSO 4

Peças necessárias:

- A5
- A7
- L1
- F1 x2
- F2 x2

Neste passo, antes de fechar o teto do pinteiro, fixe a luminária ao teto utilizando os parafusos e as porcas borboletas, deixando o cabo da tomada para fora do pinteiro. Você pode passar o cabo entre o teto e a parte de trás ou entre a malha do teto. Agora, feche o teto encaixando os ganchos à parte de trás. Se preferir, use um alicate para apertar os ganchos do teto e garantir que fiquem seguros. Finalize encaixando os comedouros nos locais indicados e o fundo de chapa logo abaixo do fundo aramado.

Neste passo será necessário: Martelo
MARTELO NÃO INCLUSO!

PASSO 5

Peças necessárias:

- P2 x4

Antes de finalizar a montagem do seu pinteiro, é importante considerar algumas opções, dependendo das suas necessidades:

- Se você adquiriu apenas um pinteiro, fixe as tampas plásticas na parte superior dos tubos. Não haverá necessidade de encaixar outro pinteiro em cima.
- Se você adquiriu mais de um pinteiro e deseja empilhá-los, siga estes passos:
 - Com cuidado para não danificar o produto, utilize um martelo para encaixar todos os módulos.
 - Fixe as tampas plásticas apenas no final do empilhamento, no pinteiro que ficará na parte superior.
- Independente da quantidade de pinteiro(s) adquirida, você tem a opção de adquirir o carrinho para o pinteiro separadamente. Ele será encaixado na parte inferior para facilitar o transporte e movimentação do seu pinteiro.